

XP-PEN®


用户手册

Deco 系列手绘板

目录

- 一、 产品概览
- 二、 配件清单
- 三、 连接方式
- 四、 支持系统
- 五、 驱动下载
- 六、 驱动安装
- 七、 驱动介绍
 - 1. 工作区域
 - 1.1 屏幕
 - 1.2 手绘板/手绘屏
 - 2. 应用程序
 - 3. 笔设置
 - 4. 快捷键
 - 5. 设置
- 八、 驱动卸载

一、产品概览

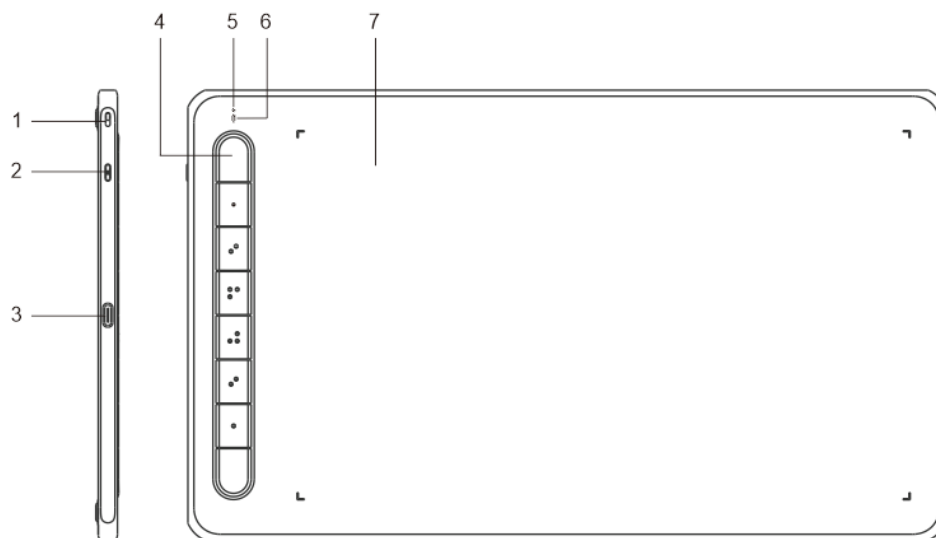

1. 挂绳孔

2. 电源键

3. USB-C 接口

4. 快捷键

5. 指示灯 1

a. 闪烁: 笔位于感应区域但未触碰手绘板

b. 恒亮: 笔触碰到感应区域

c. 熄灭: 笔位于感应区域之外

6. 指示灯 2

蓝色状态

a. 慢闪: 蓝牙无连接

b. 快闪: 蓝牙等待配对 (长按左上角快捷键 3 秒进入配对状态)

c. 恒亮: 蓝牙配对成功

红色状态

a. 闪烁: 电池电量低 ($\leq 20\%$)

b. 恒亮: 充电状态

c. 熄灭: 充电完成

红/蓝灯同亮时为紫色状态

7. 工作区域

* 图片和清单仅供参考，请以收到的实物为准

二、配件清单




笔



笔芯



取笔器

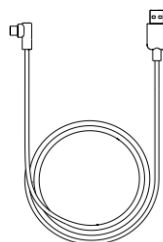

数据线



转接头




蓝牙接收器

* 图片和清单仅供参考，请以收到的实物为准。


三、连接方式

1、有线连接

将手绘板连接至您的电脑后确定可以使用笔操控光标。

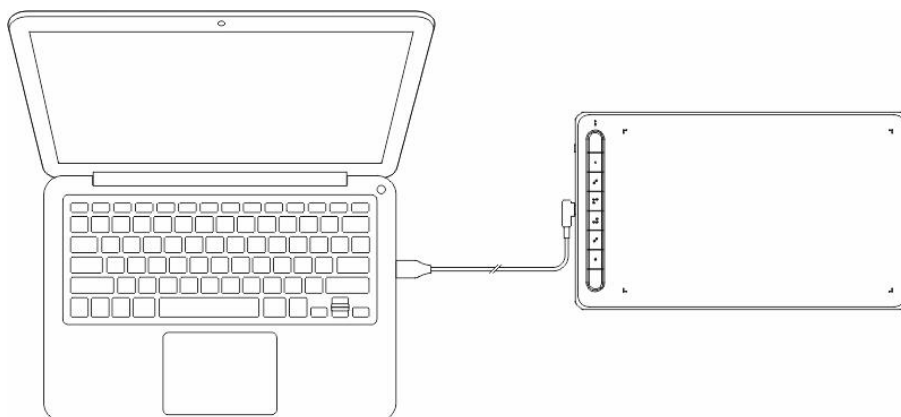

2、无线连接（仅在支持此功能的型号上）

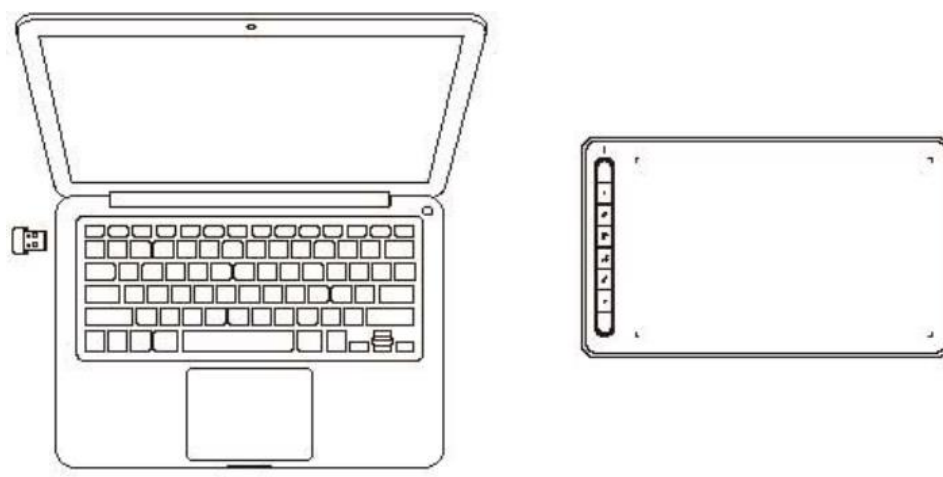

A. 蓝牙接收器连接

将蓝牙接收器插入电脑并长按电源键 3S 开启手绘板。

B. 蓝牙无线直连（仅支持 Windows10 及以上/Mac OS 10.10 及以上）

1. 长按电源键 3S 开启手绘板，再长按左上角快捷键 3S 进入等待配对状态（蓝灯快闪）。
2. 打开计算机蓝牙功能，添加蓝牙设备，搜寻到设备名称，点击后完成蓝牙配对（蓝灯常亮）。
3. 长按电源键 3S 关机。

四、支持系统

Windows 7 及以上；

Mac OS X 10.10 及以上；

Android 6.0 及以上；

Chrome OS 88 及以上；

Linux；

五、驱动下载

请从 XP-PEN 官网 (<https://www.xp-pen.com.cn>) 根据购买的产品型号下载对应的驱动程序。

六、驱动安装

为使设备正常工作，必须安装驱动程序；如果卸载了驱动程序，请重新安装。

Windows:

解压后以管理员权限运行“exe”文件，根据提示完成安装。

Mac:

解压后运行“dmg”文件，根据提示完成安装。在安装过程中，系统会提示您添加所需的安全设置（有线：系统偏好设置->安全和隐私->辅助功能；无线：系统偏好设置->安全和隐私->辅助功能、蓝牙），请确保所有 XP-PEN 选项都已被勾选。否则，设备和驱动将无法正常工作。

Linux:

DEB：在命令行中输入“`sudo dpkg -i`”，拖动安装文件到其中后执行命令；

RPM：在命令行中输入“`sudo rpm -i`”，拖动安装文件到其中后执行命令；

Tar.gz：请先解压，然后在命令行中输入“`sudo`”，拖动“install.sh”到其中后执行命令；

注意:

1. 安装前，请关闭所有已开启的杀毒软件和绘画软件。
2. 若计算机已安装其他驱动程序，请先卸载。
3. 安装完成后重启计算机。
4. 为了使您的设备能够展现最佳性能，建议您定期查看官网驱动更新。

七、驱动介绍

设备成功连接到计算机，驱动程序界面上将显示设备图片。如果连接失败，请重新启动计算机或驱动程序。可同时连接多台设备，最多支持三台，切换其中一个设备后，可对当前设备进行自定义设置，且所做设置仅对当前选择的设备有效。

保存设置:

更改配置后请点击驱动页面左边的“确定”按钮保存；如没有保存，则修改的配置仅当前使用时有效。

1. 工作区域

1.1 屏幕

如果在复制模式下使用多个显示器，设备工作区域会映射到所有的显示器上，当笔在设备工作区域移动时，所有显示器上的光标会同时移动。如果在扩展模式下使用多个显示器，请在驱动程序页面上选择设备工作区域映射到哪个显示器上。



可通过如下三种方式设置屏幕显示区域：

- 【1】 设置全屏：将已选择显示器的屏幕区域调到最大；
- 【2】 选取屏幕区域：用鼠标手动设定屏幕显示区域；
- 【3】 自定义屏幕区域：在 X、Y、W、H 下方对应的输入框中输入坐标确定屏幕显示区域大小，或在驱动页面“屏幕”图示上用鼠标拖动的方式调整屏幕显示区域。

屏幕标识：

标识所有已连接的显示器，数字标识符会显示在每个显示器的左下角。

1.2 手绘板/手绘屏



定义设备上笔移动和显示器上光标移动之间的关系，可通过如下四种方式设置设备工作区域：

- 【1】全手写区域：将设备的工作区域设为最大。
- 【2】屏幕比例：将设备工作区域与已选定显示器的全部显示区域等比例缩放。
- 【3】设置工作区域：用笔在设备工作区域上点击要选取的“左上角”位置和“右下角”位置。
- 【4】自定义工作区域：在 X、Y、W、H 下方对应的输入框中输入坐标确定设备工作区域大小，或用笔在驱动页面“设备”图示上拖动的方式来设定设备工作区域。


旋转设置：

将设备设定为 0°、90°、180° & 270°，当设定完成后亦要将设备旋转对应的角度。

左手模式：旋转 180°。

2. 应用程序

在当前设备上针对不同的应用自定义快捷键功能和压感。当切换不同的应用时，驱动将会自动识别。选择所有应用时，功能对所有应用生效。点击单个应用，功能只对当前选定应用生效。



- a. 点击应用程序栏右上的“+”打开应用选择页面；
- b. 从正在运行的应用中选择需要添加的应用或点击“浏览”从已安装的应用中选择；
- c. 点击“确定”，已选中的应用将会添加到应用栏；

3. 笔设置

当笔位于感应区域范围内时，会自动识别不同型号的笔并将其添加到驱动中，可对每种不同类型的笔进行不同的配置。



点击下拉菜单，可以自定义笔按键功能。在“自定义”中选择“鼠标控制”或“键盘”，可以自定义组合键。

鼠标控制:

设置鼠标和键盘组合键，如选择“Shift”和“单击”后，可在支持此组合键的软件中实现此快捷操作。

☒ 鼠标控制

☒ Shift	☐ 左Alt	☐ 右Alt	☐ Ctrl	☐ Space(空格)
☒ 单击	☐ 双击	☐ 中键单击		
☐ 滚轮向上	☐ 右键单击	☐ 滚轮向下		

键盘:

配置键盘快捷键，例如：在 3D MAX 软件中设置为“Alt+A”可以使用对齐工具。

☒ 键盘 (最多20组)

Alt+A	删除
	清除

可设置多组快捷键，当按下按键后，设置的快捷键功能会全部运行一遍。


其他:

精细模式：让设备的工作区域限制在一定范围内，可针对区域做更细致的绘图。

压感调节:

通过调整“输出”及“笔压”曲线或移动进度条上的滑块可以调节压感的灵敏度。

当前压感可以测试您目前施力的笔压。

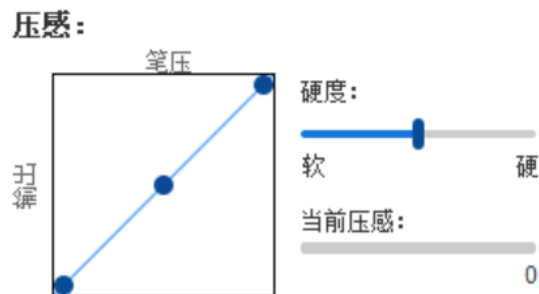

鼠标模式:

默认使用绝对模式，选中后使用相对模式（移动滑块以调整光标随您在设备上移动的速度）。

绝对模式（笔）：将设备工作区域映射到屏幕显示区域，设备上的每个点完全映射显示器上的特定点。当将笔放在设备上时，光标跳至显示器上的相应点。

相对模式(鼠标)：当抬起笔的时候，光标停留在您离开的位置，操作方式如同鼠标。



Windows Ink:


Windows 系统支持笔手写输入,如需在 Microsoft Office、Microsoft Whiteboard 等软件中用到手写功能，请不要关闭此功能。

4. 快捷键

在下拉菜单中选择“自定义”可以自定义设备的快捷键功能，设置步骤与笔按键设置相同（见 3 笔设置）。



5. 设置

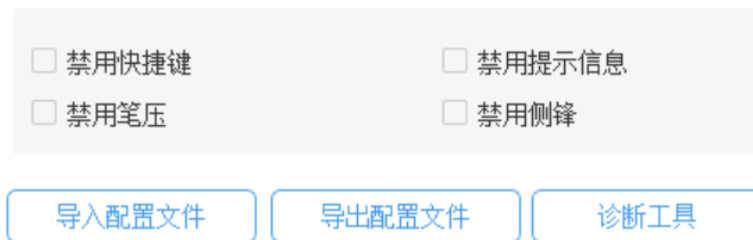

禁用快捷键:

关闭设备所有按键的功能。

禁用提示信息:

当按下按键时，屏幕下方将不会显示按键状态。

禁用笔压:

当使用手绘笔时不会感受到施力的笔压。

禁用侧锋:

禁用手绘笔的侧锋效果。

诊断工具:

在驱动使用过程中出现问题时，可以使用诊断工具。

导入&导出配置文件：

将设定好的功能用导入&导出配置的方式来读取或储存其设定值。

注意：

当需要将变更的功能导入&导出时，请先点击驱动界面左边的“确定”按钮保存。

八、驱动卸载

Windows:

在开始菜单中打开[设置]→[应用]→[应用和功能],找到“Pentablet”单击选择“卸载”,按提示进行操作。

Mac OS:

在[前往]→ [应用程序]找到 XP-PentabletPro，单击“UninstallPenTablet”，并按提示进行操作。

Linux:

DEB：在命令行中输入“sudo dpkg -r xp-pen-pentablet”后执行命令；

RPM：在命令行中输入“sudo rpm -e xp-pen-pentablet”后执行命令；

Tar.gz：请先解压,然后在命令行中输入“sudo”，拖动“uninstall.sh”到其中后执行；

若有任何的问题，请利用以下方式联系我们：

网址: www.xp-pen.com.cn

邮箱: supportcn@xp-pen.com

电话: 400-808-7782